



מערכת אנדרואיד

TARGET

Mobile

מדריך למשתמש

UZ1122/UZ1177/UZ4477



תוכן

02	אמצעי זהירות
03	מסך הבית
03	תרשים חיווט
04	בלוטות
07	רדיו
08	קארפליי
08	אנדרואיד אוטו
09	ריבוי משימות במסך מפוצל
09	ניוט
10	מוסיקה
11	וידאו
12	הגדרות אודיו
12	סייר קבצים
13	התקנת אפליקציות
13	מסך
14	התקנת אנטנת GPS
15	הגדרות
18	הגדרת ממשק


אמצעי זהירות

- אנא פנו לעזרה מקצועית. התקנה או שירות של מוצר זה על ידי אנשים ללא הכשרה וניסיון בצידוד אלקטרוני ואביזרי רכב עשויים להיות מסוכנים ועלולים לחשוף אתכם לסכנת התחשמלות, פציעה או סכנות אחרות.
- מוצר זה מתאים רק לכלי רכב עם מערכת מתח 12V DC. אין להתקין אותו על רכבים שאספקת החשמל שלהם אינה 12V DC, אחרת היא עלולה לגרום נזק למוצר או לגרום לשריפה עקב מתח יתר.
- אין לאפשר למוצר זה לבוא במגע עם נוזלים. אחרת זה עלול לגרום להתחשמלות או נזק למוצר.
- יש לכבות את המכונית ולנתק את הסוללה לפני ההתקנה כדי למנוע נזק למוצר או שריפות הנגרמות מקצר חשמלי.
- יש לבודד את כל החוטים לאחר ההתקנה כדי למנוע נזק למוצר או שריפות הנגרמות מקצר חשמלי.
- נא לא להשתמש בשמע המכונית לאחר שהמנוע כבוי במשך זמן רב, אחרת זה יגרום לריקון הסוללה.
- אם מוצר זה נחשף לנזקי מים או חומר זר מתגלה במוצר בזמן נהיגה או עשן, רעשים מוזרים או ריחות חריגים מתרחשים במהלך שימוש רגיל, או כל סימן חריג אחר מופיע על מסך ה-LCD, אנא החנו את רכבכם במקום בטוח, כבו את מתג ההתנעה (ACC OFF) מיד והתייעצו עם הספק או שירות הלקוחות שלכם. אין להשתמש במוצר זה במצב זה, כי פעולה זו עלולה לגרום לשריפה, התחשמלות או כשל אחר.
- אין לפרק או לשנות את המוצר הזה. לבדיקת פנים, התאמה או תחזוקה, נא להתייעץ עם הספק או עם שירות הלקוחות
- אנא השתמשו במוצר זה בהתאם לחוקי התעבורה.
- שמרו מדריך זה בהישג ידכם כאסמכתא עבור נהלי הפעלה ומידע בטיחותי.
- אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשינוי המערכת בכל עת.


מסך הבית



תרשים חיווט

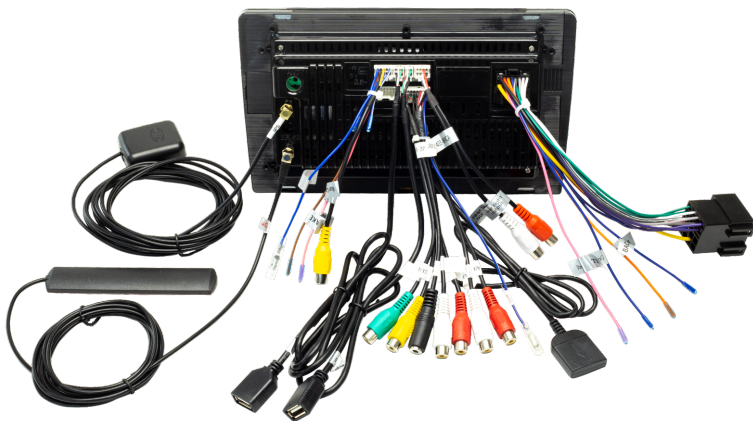

תפריט אפליקציות

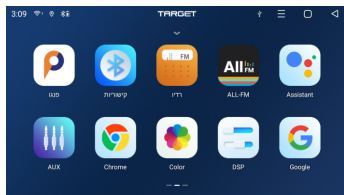


לחצו לחיצה ארוכה על אפליקציה למשך שתי שניות וגררו כדי לשנות את מיקומה.

בלוטות


הערה: מוצר זה תומך רק בשיחות דרך Bluetooth ומוזיקת Bluetooth על ידי חיבור ה-Bluetooth בטלפון.

הדירות: למען בטיחותכם, נא להימנע מדבר בטלפון ככל האפשר בזמן נהיגה.


יש ללחוץ על-  כדי להיכנס לתפריט Bluetooth.


1. יש ללחוץ על-  כדי לגשת לתפריט חיבור Bluetooth.




[] מכשירים שהותאמו בהצלחה יופיעו כאן






[] חיפוש מכשירים

[] ניתוק מכשיר מחובר

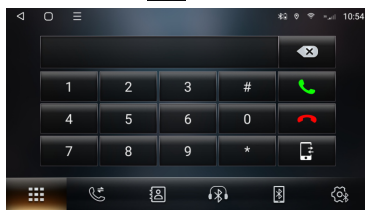
[] מחיקה של המכשירים ברשימה






2. יש ללחוץ על-  כדי לגשת ללוח החיוג.

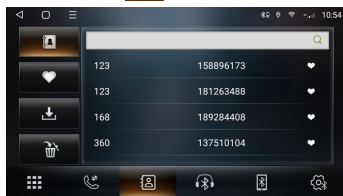

- [] משטח חיוג
- [] מחיקה
- [] חיוג
- [] סיום שיחה
- [] העברת השיחה לנייד/מערכת

3. יש ללחוץ על-  כדי לגשת לספר הטלפונים.




- [] רשימת אנשי קשר
- [] לחיצה על איש קשר תאפשר הוספה של איש קשר לרשימת המועדפים
- [] רשימת המועדפים
- [] סנכרון אנשי קשר
- [] מחיקה של כל אנשי הקשר

[] הזינו שם או מספר טלפון בסרגל החיפוש כדי לחפש את איש הקשר המתאים.

שימו לב:


- אנא ודאו ששיתוף אנשי קשר באמצעות Bluetooth מאושר לפני סנכרון אנשי קשר.
- תמונות או תווים מיוחדים לא יוצגו.


4. יש ללחוץ על-  כדי לגשת להיסטוריית השיחות.

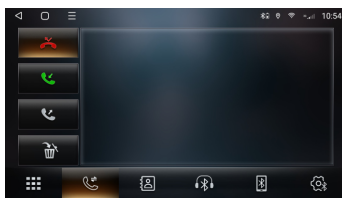



[] שיחות שלא נענו

[] שיחות שהתקבלו


[] שיחות יוצאות

[] מחיקת היסטוריית שיחות

5. יש ללחוץ על-  כדי לגשת להגדרות Bluetooth.


6. יש ללחוץ על-  כדי לגשת למוזיקת Bluetooth.

[] קודם


[] הפעל/השהה


[] הבא


רדיו


יש ללחוץ על-  כדי להדליק את הרדיו.





[] חיפוש ושמירה באופן אוטומטי תחנות רדיו.


[] מתג LOC/DX. במצב LOC כאשר הרדיו מציג "LOC", ניתן לקלוט רק אותות רדיו במרחק קצר.


[] מעבר לתחנת הרדיו הקודמת.

[] מעבר לתחנת הרדיו הבאה.


[] יש ללחוץ פעם אחת כדי להוריד את התדר באחד.

[] יש ללחוץ פעם אחת כדי להגביר את התדר באחד.

[] הפעילו את פונקציית REG כדי למנוע ממערכת הסטריאו ברכב לעבור לתדרים חלופיים המשדרים תוכן שונה.

[] לחץ להאזנה לדוח התנועה

[] מתג FM1/FM2/AM

[] אפקטים קוליים

[] הגדרת רדיו/הגדרת ערוץ

[] תחנות רדיו מעודכנות. 3 87.50 MHz

ניתן לאחסן מראש 36 (FM 18 AM 18) תחנות רדיו בסך הכל. לחצו והחזיקו את לחצן הרדיו המאוחסן למשך 2 שניות כדי לאחסן את תחנת הרדיו הנוכחית במיקום המתאים.


[] הגדרות RDS

[AF] תדר חלופי. לחצו כדי לעבור אוטומטית לתחנה אחרת עם אותה תוכנית מהתחנה הנוכחית כדי להבטיח את המשכיות ההשמעה כאשר האות חלש.

[PTY] סוג תוכנית. לחצו כדי לבחור סוג תוכנית, כגון חדשות, מוזיקה, פוליטיקה טכנולוגיה וכו'.

CarPlay

שלי הגדרה של CarPlay קווי:

1. יש ללחוץ על-  כדי להפעיל את אפליקציית TLINK.
2. חברו את האיפון לכבל ה-USB עם מדבקה "CarPlay/Android Auto" של המערכת.
3. הקישו על "אפשר" בוודעה המבקשת מ-CarPlay לגשת לטלפון שלכם בזמן שהוא נעול.


שלי הגדרה של CarPlay אלחוטי:

1. הפעילו WiFi ו-Bluetooth באיפון.
2. מצאו את ה-Bluetooth של המערכת (שם UZ1177 סיסמה: 0000) והתחברו.
3. אשרו את ההודעה המבקשת מ-CarPlay לגשת לטלפון שלכם בזמן שהוא נעול.

שימו לב:נא לא להתחבר ל-Bluetooth באופן ידני לאחר גישה ל-CarPlay. אם ברצונכם להשתמש ב-Bluetooth, אנא לחצו על סמל ה-WiFi כדי נתק תחילה את CarPlay.

Android Auto

שלי הגדרה קווי של Android Auto

1. יש ללחוץ על-  כדי להפעיל את אפליקציית TLINK ביחידה הראשית.
2. חברו את הטלפון לכבל ה-USB עם מדבקה "CarPlay/Android Auto" של המערכת.


שימו לב:

1. אנא ודאו שהטלפון שלכם תומך Android Auto.

שלי הגדרה אלחוטית של Android Auto

1. הפעילו WiFi ו-Bluetooth בטלפון שלכם.
 2. מצאו את ה-Bluetooth של המערכת (שם UZ1177 סיסמה: 0000) והתחברו.
 3. זה יפעיל את אפליקציית TLINK באופן אוטומטי ויכנס ל-Android Auto לאחר חיבור ה-Bluetooth בהצלחה.
- שימו לב:** אגא ודאו שהטלפון שלכם תומך Android Auto.

ריבוי משימות במסך מפוצל הפעלת מצב מסך מפוצל:

1. יש ללחוץ על-  בשורת המצב כדי להציג את כל האפליקציות הפועלות, וכן לאחר מכן לבחור אפליקציה.
2. לחצו והחזיקו את האפליקציה שנבחרה עד שתראו "יש לגרור לכאן כדי להשתמש במסך מפוצל" בצד שמאל או ימין.
3. גררו את האפליקציה שמאלה/ימינה.
4. פיצול מסך הסתיים.



יציאה ממצב מסך מפוצל:

- געו והחזיקו את קו המסך המפוצל באמצע, וגררו אותו שמאלה או ימינה כדי לצאת ממצב מסך מפוצל.
- שימו לב:** אפליקציות מסוימות אינן תומכות בריבוי משימות ומסך מפוצל.

הגדרות מיקס ניווט

- היכנסו להגדרות- < כללי- < אפליקציית ניווט כדי לבחור אפליקציית ניווט כקיצור דרך לניווט. היכנסו להגדרות -< סאונד -< ערוץ אודיו של ניווט כדי להגדיר ערוץ אודיו לניווט.

כאשר מוגדר למיקס, ניתן להאזין לרדיו, למוזיקה או לשמוע צלילים אחרים כאשר קול הניווט מדבר. ניתן לשנות עוצמת הקול של הרדיו, המוזיקה או צלילים אחרים על ידי כוונן הערך של הגדרות מיקס.

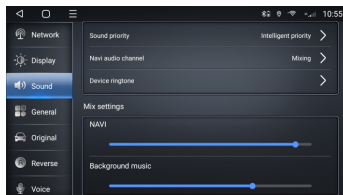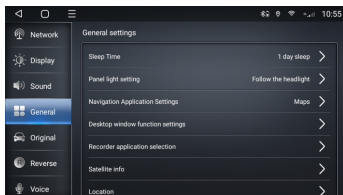


Wi-Fi

תמיכה בחיבור לרשת באמצעות Wi-Fi.

יש ללחוץ על-  ולבחור רשת כדי להגדיר רשת.


מוסיקה

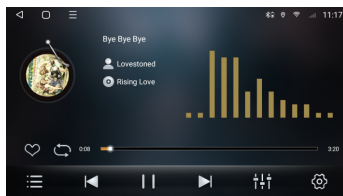








ניתן להעתיק קבצי אודיו לכונן הבזק מסוג USB למערכת הסטריאו של המכונית,

וללחוץ על-  בכדי לנגן מוזיקה.


תמיכה בפורמט שמע כמו MP3, WMA, WAV, AC3, OGG, FLAC וכו'.

[] הוספת שיר למועדפים


[] שינוי מצב השמעה

- [] הגגת כל קבצי השמע מה-USB
- [] קודם
- [] השהה/הפעל
- [] הבא
- [] אפקטים קוליים
- [] הגגת מילות השיר



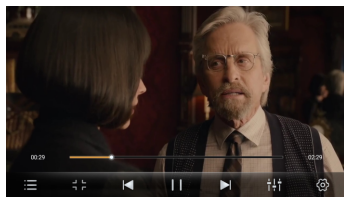




וידאו



ניתן להעתיק קבצי וידאו לכונן הבזק מסוג USB למערכת הסטריאו של המכונית




יש ללחוץ על-  כדי להפעיל סרטונים.

תמיכה בפורמט וידאו כמו AVI, MKV, MP4, WMV, RMVB, MPG וכו'.

- [] הגגת כל קבצי הווידאו מה-USB או כונן נשלף
- [] מסך מלא
- [] קודם
- [] השהה/הפעל
- [] הבא
- [] אפקטים קוליים
- [] חלון צף הפעלה/כיבוי; הפעלה/כיבוי של בלמים

הגדרות אודיו


לחצו על- כדי לגשת לתפריט הגדרות השמע ולהגדיר הגדרות כמו מצבי EQ, סאונד ראוונד, הגברת בס, אזור, מסן בס, וכו'.

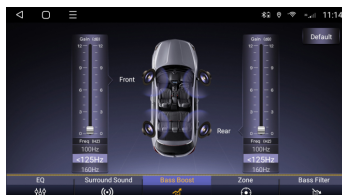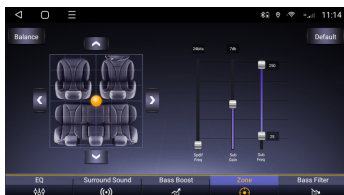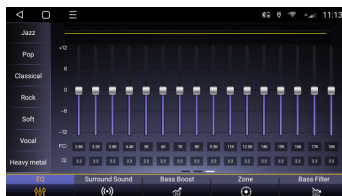

סייר קבצים

ניתן להציג, להעתיק, להדביק או למחוק קבצים בזיכרון / כונן הבזק מסוג USB דרך סייר הקבצים.

יש ללחוץ על- כדי לגשת לסייר הקבצים.

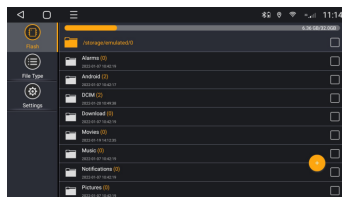

התקנת אפליקציות

מוצר זה תומך בהתקנה של יישומים שונים, אך לא כל היישומים מובטחים להיות תואמים.

ניתן להתקין אפליקציה בשיטות הבאות:

1. הורדה מחנות Google Play
2. הורדה של קובץ ה-apk

מסך LCD

ניקוי מסך:

1. יש לכבות את החשמל ולנגב את המסך בעדינות עם מטלית רכה. כאשר מנגבים את המסך, יש להימנע ממגע המסך עם הציפורניים.
2. אין להשתמש במטלית רטובה, שמן או מדלל לניקוי המסך.


שימו לב:

- לפעמים יש נקודות שחורות קטנות או נקודות מהבהבות (נקודות בהירות) על מסך ה-LCD. זוהי תופעת LCD אופיינית ואינה סימפטום לפגם או כשל.
- בשימוש במקום קר, המסך עשוי להיות כהה לאחר ההפעלה. לאחר זמן מה, הבהירות הרגילה תשוחזר.
- השתקפות מסך עלולה להתרחש כאשר אור השמש ישירות על המסך. ניתן לרכוש כיסוי או סרט נגד בוחק כדי להפחית השתקפויות ישירות אור שמש על המסך.

- נא להימנע מאור שמש ישיר על מסך ה-LCD כאשר לא נוהגים. חשיפה ממושכת לאור שמש ישיר או לטמפרטורות גבוהות עלולה לגרום לכשל במסך.
- אין ללחוץ חזק על המסך כדי למנוע כשל במוצר.
- טווח טמפרטורות עבודה: 20°C - ל- 60°C
- טווח טמפרטורת אחסון: 30°C - ל- 70°C

התקנת אנטנת GPS

ניתן להתקין את אנטנת ה-GPS בתוך הרכב או מחוצה לו, כגון לוח המחוונים או גג הרכב.


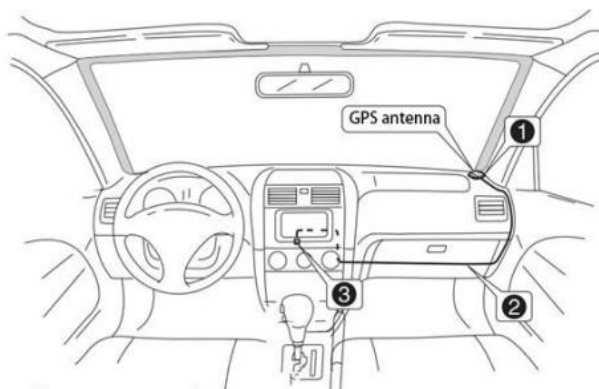


שימו לב:


אנטנת ה-GPS חייבת להיות מותקנת במקום פתוח. אם השמשה הקדמית מצוידת בזכוכית משוריינת או בסרט בידוד תרמי, אות הלווין של GPS עלול להיות חלש. במקרה הזה, מומלץ להתקין את אנטנת ה-GPS מחוץ לרכב.

הגדרות


יש ללחוץ על-  כדי לגשת להגדרות.

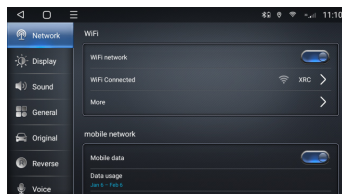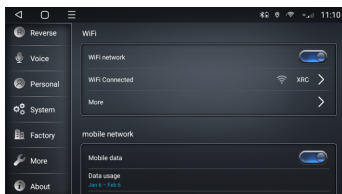

תצוגה: הגדרת תצוגה

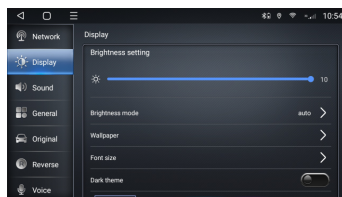

מצב בהירות


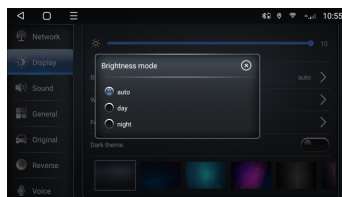


בחח [אוטומטי], מערכת הסטריאו של המכונית תעבור בין מצב לילה ליום, לפי תאורת פנסי הרכב.

בחח [יום], בהירות המסך נשארת במצב יום.

בחח [לילה], בהירות המסך נשארת במצב לילה.


כללי: הגדרות כלליות

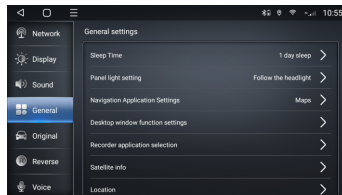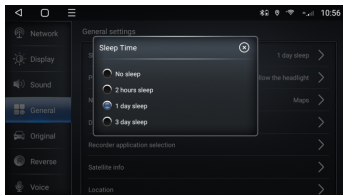

זמן שינה: הגדירו את זמן השינה. ניתן להפעיל את מערכת הסטריאו ברכב במהירות, מבלי לבצע אתחול מלא.



שעתיים: בחרו [שעתיים שינה], המערכת תיכנס למצב שינה. ניתן להפעיל את המערכת במהירות תוך שעתיים. המערכת תאוחלל באתחול מהיר עד שעתיים מרגע כיבוי הרכב. כנ"ל לגבי [שינה של יום אחד] ו-[שינה של שלושה ימים].

הגדרת תאורת הפאנל:

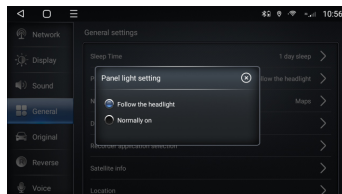


לפי הפנס: נורית הפאנל תידלק רק לאחר הדלקת הפנס.
 דולק בדרך כלל: נורית הפאנל תישאר דולקת לאחר הפעלת המערכת.

הגדרות רוורס

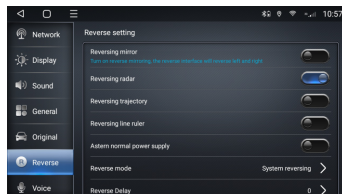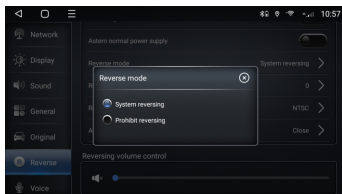

מראה: בחרו [מופעל], תמונות על המסך יוצגו כמראה בזמן נסיעה לאחור.
 סרגל: בחרו [מופעל], זה יציג את הסיוע בהנחיות בזמן נסיעה לאחור.
 השהייה: הגדרת זמן ההשהיה לכניסה למצב רוורס. לדוגמה, כאשר מוגדר ל- (שנייה אחת),
 המערכת לא תיכנס למצב רוורס עד שידית היילוכים במצב R למשך 1 שניה.

בחירת סוג מצלמת רוורס

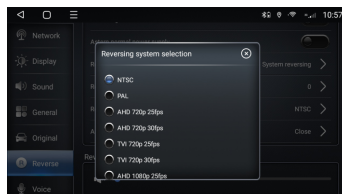


בחרו [אוטומטי], זה יזהה אוטומטית את הפורמט של מצלמת הרוורס. אם לא ניתן לזהות את הפורמט של מצלמת הרוורס, הגדירו את הפורמט באופן ידני. לדוגמה, אם קיימת מצלמת AHD 720p\25fps, אנא בחרו [AHD 720p 25fps].

בקרת עוצמת הקול בנסיעה לאחור:


הגדירו את עוצמת הקול של רדיו, מוזיקה או צלילים אחרים בעת נסיעה לאחור.

הגדרות יצרן

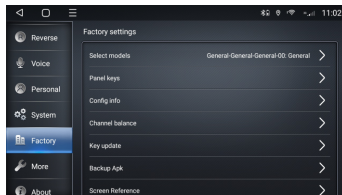

הסיסמה של הגדרות היצרן היא [123456]. הגדרות היצרן מיועדות לתצורה במהלך תהליך הייצור. אין לשנות אותם ללא בעל מקצוע, או שהמערכת לא תפעל כראוי.

הגדרת ממשק

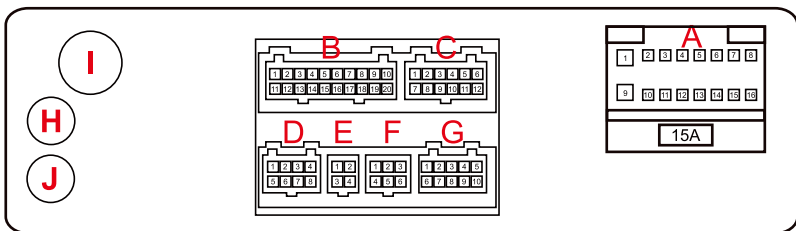

A	1	GND	9	B+12V
	2	ACC	10	ILL+
	3	REVERSE	11	SWC2
	4	SWC1	12	ANT
	5	FR-	13	RL-
	6	FR+	14	RL+
	7	FL-	15	RR+
	8	FL+	16	RR-

B	1	AMP-CON	11	GND
	2	AUX-R	12	RCA-FL
	3	AUX-L	13	RCA-FR
	4	SIM-IO	14	GND
	5	NC	15	SIM-GND
	6	SIM-CLK	16	GND
	7	SIM-RST	17	NC
	8	SIM-VCC	18	SUBWOOFER
	9	NC	19	AUX-VIDEO
	10	MIC-	20	MIC+

C	1	NC	7	NC
	2	NC	8	NC
	3	NC	9	NC
	4	NC	10	NC
	5	NC	11	NC
	6	NC	12	NC
D	1	GND	5	NC
	2	RCA-RL	6	RCA-RR
	3	NC	7	NC
	4	CAN-RX	8	CAN-TX

E	1	USB+5V	3	DP
	2	GND	4	DM
F	1	USB+5V	4	DP
	2	GND	5	DM
	3	NC	6	NC

G	1	NC	6	BT-ANTENNA
	2	NC	7	GND
	3	IR	8	REAR CAMERA
	4	BACK+12V	9	GND
	5	BRAKE	10	WIFI-ANTENNA

H	GPS ANTENNA
I	RADIO ANTENNA
J	4G ANTENNA